



C3 (EA/SA/INTA)

Instruksjonsbok



Ytterligere online-innhold

Trykk, klikk eller skann QR-koden for å gå til flere internettilbud.

Instruksjonsfilmer hjelper deg med å betjene din C3.



jura.com/support-C3

Innhold

1	Betjeningselementer	3
2	For din sikkerhet	4
	Se instruksjonsboken	4
	Riktig bruk	4
	Innskrenkning av brukerkretsen	4
	Bruk utført av barn	4
	Omgang med skader	4
	Unngå skader	4
	Fare for elektrisk støt	5
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	5
3	Klargjøring og oppstart	5
	Oppstilling av maskinen	5
	Fylle bønnebeholderen	5
	Fastsette vannhardhet	6
	Første oppstart	6
	Opprette WiFi-forbindelse	7
4	Tilberedning	8
	Espresso og kaffe	8
	Malt kaffe	8
	Stille inn kvernen	9
	Tilpasse produktinnstillinger	9
5	Daglig drift	10
	Koble apparatet inn og ut	10
	Fylle vanntanken	10
	Pleietiltak	10
6	Apparatinnstillinger	10
7	Pleie	11
	Skifte filter	11
	Maskinen rengjøres	12
	Maskinen avkalkes	13
	Avkalke vanntanken	14
	Rengjøre bønnebeholderen	14
8	Meldinger i displayet	14
9	Rette feil	15
10	Transport og miljøvennlig kassering	15
	Transport / tømme systemet	15
	Kassering	15
11	Tekniske data	16
12	Indeks	16
13	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	17

1 Betjeningsselementer



- 1 Servicegrensesnitt for JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr)
- 2 Dreiebryter for innstilling av malegrad
- 3 Bønnebeholder med aromadeksel
- 4 Vanntank (under deksel)
- 5 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
- 6 Display
- 7 Høydejusterbart kaffeutløp
- 8 Kopplattform med deksel
- 9 Innsats for restvannsskål
- 10 Restvannsskål
- 11 Kaffegrutbeholder
- 12 Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
- 13 Pulversjakt for malt kaffe (uttakbar)
- 14 På/av-tast 
- 15 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 16 Doseringsskje for malt kaffe

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

 ADVARSEL	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
 FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det skal bare brukes til å tilberede kaffe. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».

Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av C3 med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til**, med en original nettkabel fra JURA. Uegnete nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk C3 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.

- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt C3 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble C3 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble C3 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din C3.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- C3 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- C3 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av C3 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk C3 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. C3 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- C3 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din C3 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din C3 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.



- Sett din C3 på en vannrett flate som tåler vann.

Fyllle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du kjenner til hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke kjenner til hardheten i vannet, må du identifisere den først:

- ▶ Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

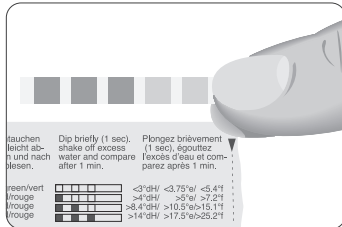

Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn din C3.

SPRACHE DE

- ▶ Trykk tasten > eller < til det ønskede språket vises, f.eks. SPRÅK NO.
- ▶ Trykk tasten ✓.


VANNHARDHET

i Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- ▶ Trykk tasten > eller < for å endre innstillingen av vannhardheten.
 - ▶ Trykk tasten ✓.
- FILTER + VANN
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
 - ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart+.



- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

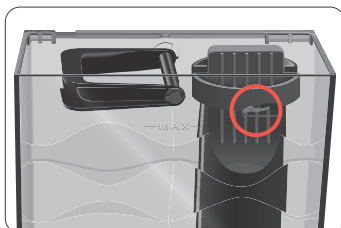

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

LAGRET, SKYLLER

OK

TØM SKAL

- Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.



- Sett et kar under kaffeutløpet.



FYLL SYSTEM

SKYLLER

Startskjermbildet vises. Din C3 er nå driftsklar.

Opprette WiFi-forbindelse

C3 kan kobles til med J.O.E.®, din app fra JURA.

Forutsetning: Du har installert J.O.E.® på mobilenheten din og du er logget på hjemmenettverket. JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr) brukes i servicegrensesnittet til C3. (C3 må slås av og på igjen en gang etter at JURA Wi-Fi Connect er satt inn).



- Trykk flere ganger på tasten > for å komme til side to av startskjermbildet (**MENY**).
- Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
- Trykk på tasten > flere ganger helt til **APP** vises.
- Trykk tasten ✓.
- BEKREFT KOBLE TIL
- Trykk tasten ✓.
- OK

4 Tilberedning

Prinsipielt om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for et enkelt produkt	Trykk på tasten < eller > under maling
Endre mengden av et enkelt produkt	Trykk på tasten < eller > under tilberedning
Tilberede 2 kaffespesialiteter	Trykk 2 x på tilberedningstasten i løpet av 2 sekunder
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for et hvilket som helst produkt permanent	Trykk på tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de ønskede innstillingene
Stanse tilberedningen	Trykk på tasten ✕

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.



- Trykk på tasten **KAFFE**.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

- i** Du kan tilberede espresso og kaffe også som **dobbel produkt**. Trykk da 2x på tasten **ESPRESSO** eller **KAFFE**. Produktet tilberedes med 2 traktninger (2 støt).

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Aktiver pulvermodusen i programmeringsmodus (**MENY**) for å tilberede spesialiteter med malt kaffe.
- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises **LEGG TIL PULVER**, og C3 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter C3 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Espresso med malt kaffe

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Trykk på tasten > for å komme til den andre siden av startskjermbildet (**MENY**).
- Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
- Trykk tasten ✓.


PULVERMODUS

- Velg innstillingen **PULVERMODUS / ENKEL**.


- i** Trykk på tasten > for å stille inn ulike moduser: **ENKEL** (kun følgende tilberedning skjer med malt kaffe), **FLERE** (pulvermodusen forblir aktiv inntil apparatet slås av).

- Trykk tasten ✓.
- OK**
- Trykk på tasten **ESPRESSO**.
- LEGG TIL PULVER**

- Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.

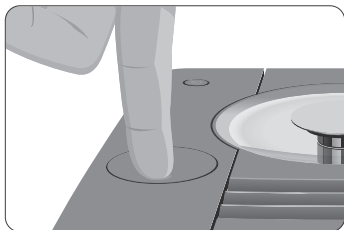

- Sett inn påfyllingstrakten for malt kaffe.

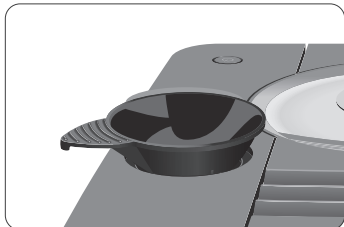

- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringsskjeer).

i Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.

- Ta ut påfyllingstrakten og lukk dekselet for pulversjakten.
 - Trykk tasten .
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

FORSIKTIG


Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- Malegraden må bare justeres når kvernen går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmes jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
- Åpne dekselet.
- Trykk på tasten **ESPRESSO**.
- Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

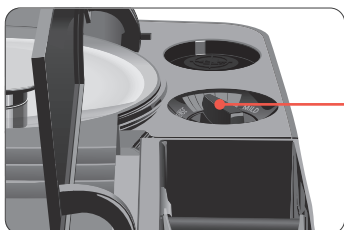

- Lukk dekselet.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk på tasten for et produkt i **ca. 2 sekunder** for å komme til innstillingsmulighetene (kaffearoma (**AROMA**), kaffemengde osv.). Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- Trykk på tasten **KAFFE** i **ca. 2 sekunder**.
AROMA / BALANSERT
- Trykk på tasten for å gå til programpunktet **AROMA**.
- Trykk på tasten < eller > for å endre innstillingen.
- Trykk tasten .
- Trykk på tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.
LAGRET

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar under kaffeutløpet.



- Trykk på/av-tasten .

SKYLLER

Din C3 er slått på el. av.

- i** Når systemet kobles ut, skylls det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din C3. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	

6 Apparatinnstillinger

På side 2 på startskjermen finner du **menyen** () med **vedlikeholdsprogrammer** og **programmeringsalternativer** for C3.


Programpunkt	Forklaring
Pleieprogrammer	
RENGJØRING AVKALKING FILTER	Gjennomføre rengjøring, avkalking eller filterskift så snart oppfordringen vises
Apparatinnstillinger	
PULVER	Aktivere pulvermodus, slik at spesialiteter med malt kaffe kan tilberedes
SPRAK	Stille inn språk
APP (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	Koble C3 trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Opprette WiFi-forbindelse»)

Programpunkt	Forklaring
VANNHARDHET	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
ENHETER	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
UTKOBLINGSTID	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 30 minutter eller 1/2/4 timer etter siste aktivitet på apparatet)
FABRIKKINNSTILL.	Still C3 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
TØM SYSTEMET	Tøm systemet for å beskytte C3 mot frostskafer under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Venter gjennomføringen av et pleieprogram, lyser punktene ■■■ for side 2 av startskjermbildet rødt. I menyen navigerer du enkelt til det aktuelle pleieprogrammet for å starte det.

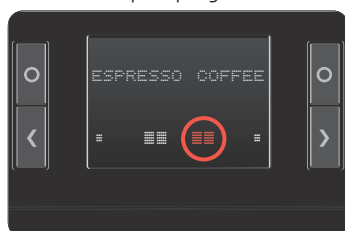

- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Skifte filter

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)


- i** Din C3 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Prikkene på ■■■ side 2 på startskjermen lyser rødt. Programelementet **FILTER** vises i rødt i menyen.

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart+ filterpatron.




- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

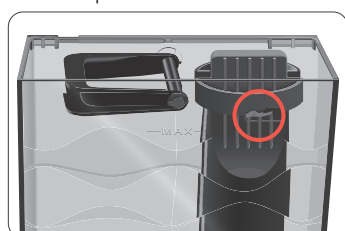

7 Pleie

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har skiftet ut filterpatronen.
SKYLLER, vann strømmes direkte til restvannskåla.
TØM SKAL
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen rengjøres

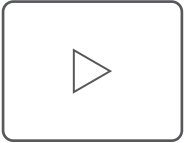

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)



Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever C3 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.


- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

- Fyll vanntanken.
- Trykk på tasten > for å komme til side 2 på startskjermbildet (**MENY**).
- Trykk på tasten **MENY**.
PULVER
- Trykk på tasten >, slik at **RENGJØRING** vises.
- Trykk tasten ✓.
- Trykk på tasten ✓ en gang til.
TØM KAFFEGRUT
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Sett et kar under kaffeutløpet.




- Trykk tasten ✓.
RENGJORT
Prosessen avbrytes, **SETT INN TABLETT**.
- Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.
- Legg en JURA rengjøringstablett i pulversjakten.

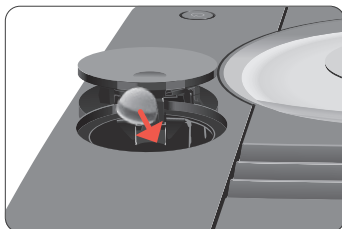

- Lukk dekselet.
- Trykk tasten ✓.
RENGJORT, det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger. Prosessen avbrytes, **TØM KAFFEGRUT**
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

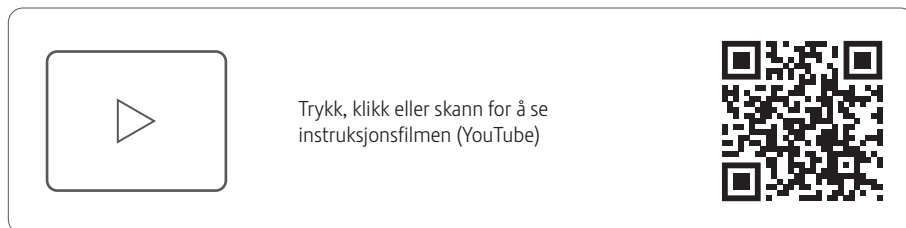

Din C3 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

i Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- Sprut må fjernes omgående.

i Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

- Trykk på tasten > for å komme til side 2 på startskjermbildet (**MENY**).
- Trykk på tasten **MENY**.
PULVER
- Trykk tasten > flere ganger helt til **AVKALKING** blir vist.
- Trykk tasten ✓.
- Trykk på tasten ✓ en gang til.
TØM KAFFEGRUT
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
AVKALK. TABS + VANN I TANKEN
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

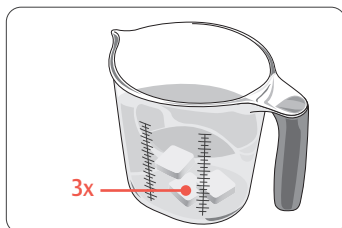

- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- Trykk tasten ✓.
AVKALKET
Prosessen avbrytes, **TØM KAFFEGRUT**.
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
FERSKT VANN

8 Meldinger i displayet

- Sett et kar under kaffeutløpet.



- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - Trykk tasten ✓.
- SKYLLER
- Prosessen avbrytes, TØM KAFFEGRUT.
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalles med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser FYLL BØNNER.

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
FYLL VANNTANK	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fyll vanntanken»).
TØM KAFFEGRUT	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannsskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
SKÅL MÅNGLER	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
FYLL BØNNER	Bønnebeholderen er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fyll bønnebeholderen»).

Venter gjennomføringen av et **pleieprogram** (filterskift, rengjøring, avkalking), lyser punktene ■■■ for side 2 av startskjermbildet rødt. Naviger i menyen til det aktuelle pleieprogrammet for å starte det.

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	► Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes») og kontroller innstillingen av vannhardheten i menyen.
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	► Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger») / (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
ERROR 2 eller ERROR 5 vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger).
Andre ERROR-meldinger blir vist.	–	► Varm opp apparatet ved romtemperatur. ► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din C3. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din C3 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kaffeutløpet.



- Trykk på tasten > for vise side to av startskjermbildet (MENY).
- Trykk på tasten MENY for å gå inn i menyen.
- Trykk tasten > flere ganger helt til TØM SYSTEMET blir vist.
- Trykk tasten ✓.

BEKREFT / SYSTEM TØMMER

- Ta ut og tøm vanntanken.

- Trykk tasten ✓.

TØMMER

Det kommer vann ut av kaffeutløpet helt til systemet er tomt. Din C3 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnytted. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spennning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,6 l
Volum bønnebeholder	200 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,4 kg
Mål (B × H × D)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	771

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A

- Adresser 17
- Apparat
 - Oppstilling 5
- Apparatinnstillinger 10
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 3
- Avkalke
 - Maskin 13
 - Vanntank 14

B

- Barn 4
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 3
 - Fylle 5
 - Rengjøre 14
- Brukerkrets 4

D

- Display 3
- Display, meldinger 14
- Doseringsskje til malt kaffe 3
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 3

E

- Espresso 8
- EU-samsvarserklæring 17

F

- Feil
 - Rette feil 15
- Første oppstart 6
- Fylle
 - Bønnebeholder 5
 - Vanntank 10

H

- Hotline 17
- Høydejusterbart kaffeutløp 3

I

- Innsats for restvannsskål 3

J

- Jordingspunkt 16
- JURA
 - Kontakter 17

K

- Kaffe 8
- Kaffegrutbeholder 3
- Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 3
- Kassering 15
- Koble inn 10
- Koble ut 10
- Kontakter 17
- Kopplattform 3
- Kundeservice 17

M

- Malegrad
 - Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
 - Stille inn kvernen 9
- Malt kaffe 8
 - Doseringsskje til malt kaffe 3
 - Pulversjakt for malt kaffe 3
- Maskin
 - Avkalke 13
 - Rengjøre 12
- Meldinger i displayet 14

N

- Nettkabel 3

O

- Oppstart, første 6
- Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 5

P

- Påfyllingstrakt
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
- Pleie 11
- Pleietiltak 10
- Problemer
 - Rette feil 15

Produktinnstillinger
 Tilpasse 9
 Pulverkaffe
 Malt kaffe 8
 Pulversjakt
 Pulversjakt for malt kaffe 3

R

Rengjøre
 Bønnebeholder 14
 Maskin 12
 Restvannsskål 3
 Innsats 3
 Rette feil 15
 RFID 16
 Riktig bruk 4

S

Samsvarserklæring 17
 Sentralt jordingspunkt 16
 Servicegrensesnitt 3
 Sikkerhetsinformasjon 4
 Skader
 Omgang med skader 4
 Unngå skader 4
 Strømtilkobling
 Tekniske data 16
 Symbolbeskrivelse 4

T

Tast
 På/av-tast 3
 Tekniske data 16
 Telefon 17
 Tilberedning 8
 Espresso 8
 Kaffe 8
 Malt kaffe 8
 Tilpasse produktinnstillinger 9
 Tømme systemet 15
 Trådløs forbindelse 6, 7, 16
 Transport 15

V

Vannhardhet
 Fastsette vannhardhet 6
 Vanntank 3
 Avkalke 14
 Fylle 10

W

Wi-Fi 16
 Wi-Fi Connect 3
 WiFi Connect 7
 wifi-forbindelse 7

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på jura.com.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på jura.com/service.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på jura.com.

Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din C3 finner du på jura.com/conformity.

Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din C3 kan avvike.