



## E6 (EC/SC/INTC)

Instruksjonsbok

sv

no

da

fi

## Ditt E6

|          |                                                      |    |
|----------|------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Betjeningselementer</b>                           | 38 |
| <b>2</b> | <b>For din sikkerhet</b>                             | 40 |
|          | Se instruksjonsboken                                 | 40 |
|          | Riktig bruk                                          | 40 |
|          | Innskrenkning av brukerkretsen                       | 40 |
|          | Bruk utført av barn                                  | 41 |
|          | Omgang med skader                                    | 41 |
|          | Unngå skader                                         | 41 |
|          | Fare for elektrisk støt                              | 42 |
|          | Fare for forbrenning, skålding og personskader       | 43 |
| <b>3</b> | <b>Klargjøring og oppstart</b>                       | 44 |
|          | Oppstilling av maskinen                              | 44 |
|          | Fylle bønnebeholderen                                | 44 |
|          | Fastsette vannhardhet                                | 44 |
|          | Første oppstart                                      | 45 |
|          | Styre din E6 – JURA cockpiten                        | 46 |
|          | Tilkobling av melk                                   | 46 |
|          | Integrere apparat i WiFi-nettverket (valgfritt)      | 47 |
| <b>4</b> | <b>Tilberedning</b>                                  | 47 |
|          | Tilberedning med forhåndsvalg (Speciality Selection) | 48 |
|          | Espresso og kaffe                                    | 48 |
|          | Cappuccino og espresso macchiato                     | 48 |
|          | Caffè Barista og lungo Barista                       | 48 |
|          | Malt kaffe                                           | 49 |
|          | Varmtvann                                            | 50 |
|          | Stille inn kvernen                                   | 50 |
|          | Tilpasse produktinnstillinger                        | 51 |
| <b>5</b> | <b>Daglig drift</b>                                  | 52 |
|          | Koble apparatet inn og ut                            | 52 |
|          | Fylle vanntanken                                     | 52 |
|          | Pleietiltak                                          | 53 |

|           |                                                |    |
|-----------|------------------------------------------------|----|
| <b>6</b>  | <b>Apparatinnstillinger</b>                    | 54 |
| <b>7</b>  | <b>Pleie</b>                                   | 55 |
|           | Maskinen skylles                               | 55 |
|           | Skylle melkesystemet                           | 55 |
|           | Rengjøring av dyse for fint skum               | 56 |
|           | Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum | 57 |
|           | Sette inn / skifte filter                      | 57 |
|           | Maskinen rengjøres                             | 58 |
|           | Maskinen avkalkes                              | 59 |
|           | Avkalke vanntanken                             | 61 |
|           | Rengjøre bønnebeholderen                       | 61 |
| <b>8</b>  | <b>Meldinger i displayet</b>                   | 62 |
| <b>9</b>  | <b>Rette feil</b>                              | 63 |
| <b>10</b> | <b>Transport og miljøvennlig kassering</b>     | 64 |
|           | Transport / tømme systemet                     | 64 |
|           | Kassering                                      | 64 |
| <b>11</b> | <b>Tekniske data</b>                           | 65 |
| <b>12</b> | <b>Indeks</b>                                  | 66 |
| <b>13</b> | <b>JURA-kontakter / rettslige henvisninger</b> | 68 |

# 1 Bedieningselementer



- 1 På/av-tast 
- 2 Display
- 3 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
- 4 Dreiebryter for tilberedning av varmt vann og melkeskum
- 5 Høydejusterbart kaffeutløp
- 6 Dyse for fint skum
- 7 Kopplattform
- 8 Innsats for restvannsskål
- 9 Restvannsskål
- 10 Kaffegrutbeholder
- 11 Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
- 12 Vanntank
- 13 Deksel for vanntank
- 14 Bønnebeholder med aromadeksel
- 15 Servicegrensesnitt for valgfrie JURA WiFi Connect
- 16 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 17 Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe
- 18 Dreiebryter for innstilling av malegrad
- 19 Beholder for rengjøring av melkesystemet
- 20 Doseringsskje for malt kaffe
- 21 Varmtvannsdyse



## 2 For din sikkerhet

**Se instruksjonsboken** Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

|                                                                                                    |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ADVARSEL</b>  | Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare. |
|  <b>FORSIKTIG</b> | Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.                    |
| <b>FORSIKTIG</b>                                                                                   | Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.                     |

### Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

### Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart eller en JURA WiFi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».

## Bruk utført av barn

### Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

## Omgang med skader

### Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av E6 med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

## Unngå skader

### Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk E6 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

- Beskytt E6 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble E6 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble E6 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din E6.

**Fare for elektrisk støt    Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:**

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- E6 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- E6 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av E6 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk E6 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. E6 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- E6 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

**Fare for forbrenning,  
skålding og  
personskader**

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din E6 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert, og at den er ren. I motsatt fall kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

## 3 Klargjøring og oppstart

### Oppstilling av maskinen



Når E6 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett din E6 på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for din E6 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

### Fyll bønnebeholderen


#### FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

### Fastsette vannhardhet

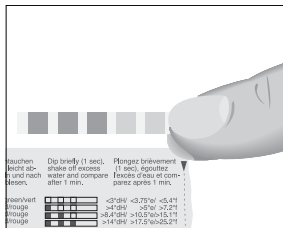

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget:

- Hold testpinnen 1 sekund under rennende vann. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

## Første oppstart

**⚠ ADVARSEL**

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

**FORSIKTIG**

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

**Forutsetning:** Bønnebeholderen er fylt.

- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten  for å koble inn din E6.  
«Sprachauswahl»
- Trykk tasten > eller < til det ønskede språket vises, f.eks. «Norsk».
- Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«Hardhet på vannet»


**i** Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- Trykk tasten > eller < for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk tasten «Lagre».  
«Lagret»  
«Bruk filter» / «Sett i filter»

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart.
- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

**i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.


«Lagret»  
«Åpne bryter»

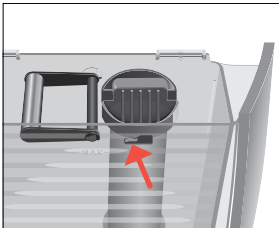


### 3 Klargjøring og oppstart



- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .  
Filteret skylles.  
Filterskyllingen stopper automatisk.  
«Steng bryter»
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .  
«Systemet fyller seg»  
«Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.  
«Maskinen skyller.»  
Skyllingen stopper automatisk. Din E6 er nå driftsklar.

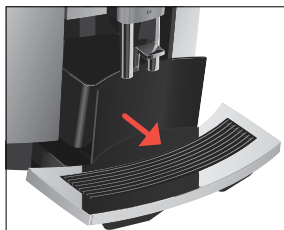


### Styre din E6 – JURA cockpit

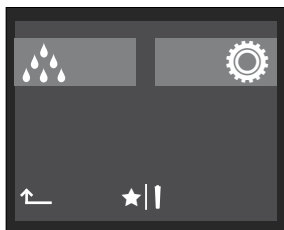

Med **JURA Cockpit** styrer du din E6. Trykk tasten  for å komme til JURA Cockpit.

| Symbol                                                                            | Betydning                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Område «pleie»              |
|  | Område «apparatinnstilling» |
|  | Filterdrift                 |

### Tilkobling av melk

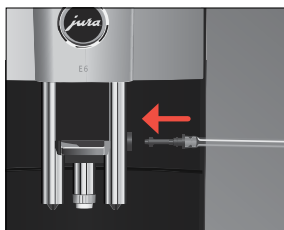

Din E6 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- ▶ Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- ▶ Koble melkeslangen til dysen for fint skum.

**i** Din E6 er utstyrt med melkesystemet **HPI**.

- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

### Integrere apparat i WiFi-nettverket (valgfritt)



E6 kan kobles til appen fra JURA (J.O.E.®).

Forutsetning: J.O.E.® er installert på mobilenheten din. JURA WiFi Connect, som fås som ekstrautstyr, er satt inn i servicegrensesnittet på din E6.

Besøk [jura.com/wifi](http://jura.com/wifi) eller skann QR-koden for å få mer informasjon om igangsetting av WiFi Connect.

## 4 Tilberedning

### Grunnleggende om tilberedning:

| Mål                                      | Fremgangsmåte                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Endre kaffearomaen for et enkelt produkt | Trykk tasten < eller > under maling       |
| Endre mengden av et enkelt produkt       | Trykk tasten < eller > under tilberedning |

**i** Jo lengre du trykker tastene < og >, jo raskere endres innstillingen.

| Mål                                                                  | Fremgangsmåte                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagre den endrede mengden av et enkelt produkt permanent             | Trykk «Lagre» rett etter tilberedningen                                                                           |
| Endre mengde, kaffearoma og temperatur for hvilket som helst produkt | Trykk tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta innstillingene                                                 |
| Vise flere produkter                                                 | Trykk tasten ► for å vise neste produktside                                                                       |
| Tilberede 2 kaffespesialiteter                                       | Trykk to ganger på tilberedningstasten i løpet av 1,5 sekunder (det utføres <b>to traktinger</b> etter hverandre) |
| Stanse tilberedningen                                                | Trykk tasten «Avbryt»                                                                                             |

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselens kopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

## Tilberedning med forhåndsvalg (Speciality Selection)

Trykk tasten  i **2 sekunder** for å åpne Speciality Selection:

| Speciality Selection          | Betydning                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Extra shot» (for cappuccino) | Produktet tilberedes med 2 trakteringer med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak. |
| «Filtermalt kaffe»            | Produktet tilberedes med malt kaffe.                                                                                |

- i** Trykker du **kort** på forhåndsvalget ditt, tilberedes neste produkt iht. forhåndsvalget ditt.
- i** Trykker du **lenge** (2 sekunder) på forhåndsvalget ditt, er forhåndsvalget aktivt helt til du kobler ut E6.

### Espresso og kaffe



#### Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
  - Trykk tasten «Kaffe».
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

### Cappuccino og espresso macchiato



#### Eksempel: Cappuccino

**Forutsetning:** Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Sett en kopp under dysen for fint skum.
- Trykk tasten «Cappuccino».
- «Åpne bryter»
- Åpne dreiebryteren i stilling .
- Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i koppen
- «Steng bryter»
- Lukk dreiebryteren i stilling .
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).

### Caffè Barista og lungo Barista

For «caffè Barista» og «lungo Barista» kombinerer du kaffen med varmt vann. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet.



### Eksempel: Caffè Barista

- Sett en kopp under kaffeutløpet og dysen for fint skum.
- Trykk på tasten **►** for å komme til den andre produktsiden.
- Trykk tasten **«Caffè Barista»**.  
Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.  
**«Åpne bryter»**
- Åpne dreiebryteren i stilling **☰**.  
Den forhåndsinnstilte varmtvannsmengden kommer ut av dysen for fint skum.  
**«Steng bryter»**
- Lukk dreiebryteren i stilling **⊙**.

## Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

### Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises **«Ikke nok filtermalt kaffe»**, og E6 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter E6 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

### Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Trykk tasten **☠** i **2 sekunder** for å åpne Speciality Selection.
- Trykk tasten **«Filtermalt kaffe»** **☰**.
- Trykk tasten **«Espresso»**.  
**«Filtermalt kaffe» / «Fyll på filtermalt kaffe»**
- Åpne dekelet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Fyll en strøken doseringsskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- Lukk dekelet til påfyllingstrakten.
- Trykk tasten **«Neste»**.  
Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.



## Varmtvann

### ⚠ FORSIKTIG



Bruk den medleverte varmtvannsdysen for å få en perfekt vannstrøm.

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.

- Trekk dysen for fint skum forsiktig ut nedover.
- Sett varmtvannsdysen på koblingsdelen.
- Sett en kopp under varmtvannsdysen.
- Trykk på tasten ► for å komme til den andre produktsiden.
- Trykk tasten «Varmtvann».
- «Åpne bryter»
- Åpne dreiebryteren i stilling ☰.
- Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
- «Steng bryter»
- Lukk dreiebryteren i stilling ⊕.

## Stille inn kvernen


### FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- Malegraden må bare justeres når kvernen går.

**i** Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

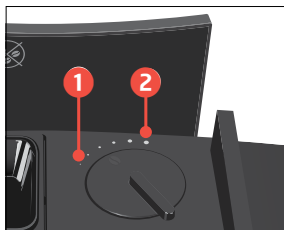

Dreiebryter for innstilling av malegrad

- 1: **Fin** innstilling av malegraden
- 2: **Grov** innstilling av malegraden

**Eksempel:** Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
- Åpne dekelet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Trykk tasten «Espresso» for å starte tilberedningen.
- Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.
- Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
- Lukk dekelet for påfyllingstrakten for malt kaffe.

**Tilpasse produktinnstillinger**

Trykk i **ca. 2 sekunder** på tasten for et produkt i startskjermbildet for å komme til innstillingsmulighetene.

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

**Eksempel:** Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- ▶ Trykk på tasten «Kaffe» i **ca. 2 sekunder**.
- ▶ Trykk tasten «Produktinnstilling».
- ▶ Trykk på tastene til venstre eller høyre for ●○○ for å gå til produktinnstillingene «Mengde» og «Temperatur».
- ▶ Trykk på tasten > eller < for å endre innstillingen av kaffearomaen.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
- ▶ Trykk tasten ↶ for å gå tilbake til startskjermbildet.

## 5 Daglig drift

### Koble apparatet inn og ut



- Sett et kar under kaffeutløpet og dysen for fint skum.
- Trykk på/av-tasten .

**i** Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

**i** Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («**Rengjør melkesystemet**»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Ble det tilberedt melk, men rengjøring av melkesystemet starter ikke, må du skylle melkesystemet («**Skyll melkesystemet**» / «**Åpne bryter**»).

- Åpne dreiebryteren i stilling .
  - «**Melkesystem blir skylt**»
  - «**Steng bryter**»
  - Lukk dreiebryteren i stilling .
- Systemet blir skylt.  
Din E6 er slått på el. av.

### Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

#### FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- Åpne dekelet til vanntanken.
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Lukk dekelet til vanntanken.

**Pleietiltak**

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din E6. Utfør følgende tiltak:

| Pleietiltak                                                                                                                                                        | daglig | ved behov         | Anmerking                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin) | ▪      |                   | Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren. |
| Rengjør dysen for fint skum (ta den fra hverandre om den er svært skitten)                                                                                         | ▪      |                   | Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøring av dysse for fint skum»                                             |
| Skyll melkeslangen                                                                                                                                                 | ▪      |                   |                                                                                                       |
| Skyll vanntanken                                                                                                                                                   | ▪      |                   |                                                                                                       |
| Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)                                                                                    | ▪      |                   |                                                                                                       |
| Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP1                                                                                                                          |        | ca. hver 3. måned |                                                                                                       |
| Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3                                                                                                                          |        | ca. hver 3. måned |                                                                                                       |
| Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste                                                                                                           |        | ▪                 |                                                                                                       |
| Rengjør over- og undersiden av kopplattformen                                                                                                                      |        | ▪                 |                                                                                                       |

**i** Informasjon om pleie av din E6 finner du også i området «pleiestatus»  i programpunktet «Informasjon».

## 6 Apparatinnstillinger

Trykk tasten  for å komme til cockpit. I området «Apparatinnstilling»  kan du foreta følgende innstillinger:

| Programpunkt                                                         | Forklaring                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Velg Språk»                                                         | Stille inn språk                                                                                                                                     |
| «Slås av etter»                                                      | Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet) |
| «Hardhet på vannet»                                                  | Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet                                                |
| «Enheter»                                                            | Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)                                                                                                       |
| «Produktnavn»                                                        | Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet                                                                                         |
| «Antall produkter»                                                   | Stille inn antall produkter på startskjermbildet (2 eller 4)                                                                                         |
| «Fabrikkinnstilling»                                                 | Still E6 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)                                                                           |
| «Version»                                                            | Se programvareversjonen                                                                                                                              |
| «Forbindelser»<br>(vises bare når<br>JURA WiFi Connect<br>er i bruk) | Koble E6 trådløst til appen fra JURA (J.O.E.*) eller melkekjøleren Cool Control, eller koble fra igjen                                               |

## 7 Pleie

### Grunnleggende om pleie:

- Trykk tasten  for å komme til cockpit. Denne består av området «pleie»  og området «apparatinnstillinger» . Pleien av din E6 styrer du i området .
- Må et pleieprogram aktiveres, vises symbolet  med rød bakgrunn. Trykk tasten  for å komme til cockpit. Cockpiten viser pleieprogram som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet. Din E6 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

### Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

- Sett et kar under kaffeutløpet.
- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. Prosessen stopper automatisk.

### Skulle melkesystemet



Etter hver melketilberedning krever din E6 en skylling av melkesystemet.

- Sett et kar under dysen for fint skum.
- Trykk tasten .
- Trykk tasten «**Skyll melkesystemet**».
- «**Åpne bryter**»
- Åpne dreiebryteren i stilling . Dysen for fint skum blir skylt.
- «**Steng bryter**»
- Lukk dreiebryteren i stilling .

## Rengjøring av dyse for fint skum

### FORSIKTIG


For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk.

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.


- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten «Rengjør melkesystemet».
- Trykk tasten «Start».
- «Rengjøringsmiddel for steam»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.
- Fyll så varmt vann opp til den **øvre markeringen**.
- Sett beholderen under dysen for fint skum.

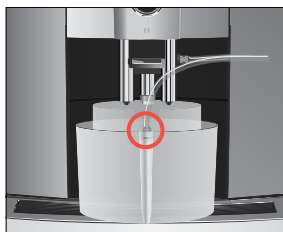

- Forbind melkeslangen med beholderen.
- i** For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
- Trykk tasten «Neste».
- Så snart apparatet er varmt, vises «Åpne bryter».
- Åpne dreiebryteren i stilling .
- Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
- «Steng bryter»
- Lukk dreiebryteren i stilling .
- «Vann til rengjøring for steam»
- Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- Sett beholderen under dysen for fint skum, og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- Trykk tasten «Neste».
- «Åpne bryter»

- Åpne dreiebryteren i stilling .
- Dysen for fint skum og melkeslangen skylles med friskt vann.
- «Steng bryter»
- Lukk dreiebryteren i stilling .

### Ta fra hverandre og skyll dysen for fint skum

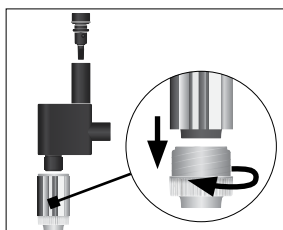

Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av dysen for fint skum, kan denne være skitten. I dette tilfelle tar du dysen for fint skum fra hverandre og skyller den.

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- Trekk dysen for fint skum forsiktig ut nedover.
- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- Sett sammen dysen for fint skum igjen.

**i** Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

- Sett dysen for fint skum på koblingsdelen igjen.

### Sette inn / skifte filter

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din E6 et filterskift.

**i** Din E6 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.


**i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. (Eller filtersymbolet  vises i rødt i cockpiten når filteret som brukes, er oppbrukt.)

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.
- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

**i** Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

«Lagret»  
«Åpne bryter»

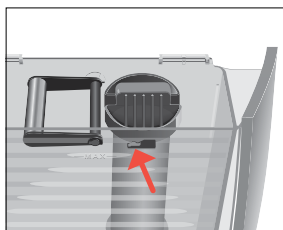



- Sett et kar under dysen for fint skum.
- Åpne dreiebryteren i stilling .
- Filteret skylles.
- «Steng bryten»
- Lukk dreiebryteren i stilling .

## Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskylinger krever E6 en rengjøring.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

-  Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
-  Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
-  JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** I cockpit vises «Rens».

- Fyll vanntanken.
- Trykk tasten «Rens».
- Trykk tasten «Start».
- «Tøm kaffegrut beholderen»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Rens»
- Sett et kar under kaffeutløpet.
- Trykk tasten «Neste».
- Det kommer vann ut av kaffeutløpet.
- Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.



- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- Trykk tasten «Neste».

Det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.

«Tøm kaffegrut beholderen»

- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

## Maskinen avkalkes

Din E6 forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

### ⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

### FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- Fullfør avkalkingen.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- Sprut må fjernes omgående.

- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** I cockpit vises «Avkalk».

- Trykk tasten «Avkalk».
- Trykk tasten «Start».
- «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Avkalkningsmiddel i vanntank»
- Ta ut og tøm vanntanken.

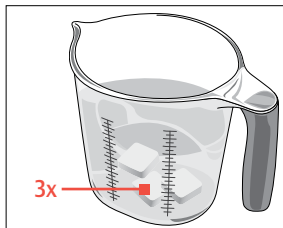

- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.  
«Åpne bryter»



- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling ☰.  
«Maskinen blir avkalket», det kommer vann ut av dysen for fint skum flere ganger.  
Prosessen avbrytes, «Steng bryter».
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling ①.  
«Maskinen blir avkalket», avkalkingen fortsetter.  
Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
«Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.  
«Åpne bryter»



- ▶ Tøm karet og sett det under dysen for fint skum og kaffeutløpet.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling ☰.  
«Maskinen blir avkalket», avkalkingen fortsetter.  
Prosessen avbrytes, «Steng bryter».
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling ①.  
Avkalkingen fortsetter. Det kommer vann ut av kaffeutløpet.  
Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

**i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

## Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

## Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

**Forutsetning:** Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- Slå av maskinen med på/av-tasten .
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

## 8 Meldinger i displayet

### Meldinger på startskjermbildet

| Melding                                      | Årsak/følge                                                                                                            | Tiltak                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Fyll vanntank»                              | Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.                                                                         | ► Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).                                 |
| «Tøm kaffegrutbeholderen» / «Tøm spillbrett» | Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannsskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.                                    | ► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).           |
| «Spillbrettet er satt i feil»                | Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.                               | ► Sett inn restvannsskålen.                                                                          |
| «Fyll bønnebeholder»                         | Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig. | ► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).            |
| «Maskin for varm»                            | Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.                                                                    | ► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann. |

### Meldinger i cockpiten

| Melding                                                                                                                  | Årsak/følge                            | Tiltak                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtersymbolet  lyser rødt.<br>«Filter» | Filterpatronenes virkning er slutt.    | ► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).            |
| «Rens»                                                                                                                   | Din E6 krever rengjøring.              | ► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).                              |
| «Avkalk»                                                                                                                 | Din E6 krever avkalking.               | ► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).                               |
| «Skyll melkesystemet»                                                                                                    | E6 krever skylling av melkesystemet.   | ► Gjennomfør skylling av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Skulle melkesystemet»)                |
| «Rengjør melkesystemet»                                                                                                  | E6 krever rengjøring av melkesystemet. | ► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»). |

## 9 Rette feil

| Problem                                                                                            | Årsak/følge                                                                                                                | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum. | Dysen for fint skum er tilsmusset.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøring av dysen for fint skum»).</li> <li>▪ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skyll dysen for fint skum»).</li> </ul> |
| Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.                                          | Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).</li> <li>▪ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).</li> </ul>                                                                  |
| Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.                                               | Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).</li> </ul>                                                                                                                    |
| «Fyll vanntank» vises ikke selv om vanntanken er tom.                                              | Vanntanken er sterkt forkalket.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»).</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Det kommer lite eller ikke noe vann eller damp ut av dysen for fint skum. Pumpelyden er svært lav. | Koblingsdelen for dysen for fint skum kan være tilstoppet av melkerester eller kalkbiter som har løsnet under avkalkingen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ta av dysen for fint skum.</li> <li>▪ Skru den svarte koblingsdelen av med sekskantåpningen på doserings-skjeen for malt kaffe.</li> <li>▪ Rengjør koblingsdelen grundig.</li> <li>▪ Skru koblingsdelen fast til med hånden.</li> </ul>   |
| Kvernen lager svært mye støy.                                                                      | Det er fremmedlegemer i kvernen.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).</li> </ul>                                                                                                           |
| «ERROR 2» eller «ERROR 5» vises.                                                                   | Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varm opp apparatet ved romtemperatur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

| Problem                            | Årsak/følge | Tiltak                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre «ERROR»-meldinger blir vist. | –           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).</li> </ul> |

**i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

## 10 Transport og miljøvennlig kassering

### Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din E6. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din E6 mot frost under transport, må systemet tømmes.



- Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
- Sett et kar under dysen for fint skum.
- Trykk på tasten ► for å komme til den andre produktsiden.
- Trykk tasten «Varmtvann».
- «Åpne bryter»
- Åpne dreiebryteren i stilling ☐.
- Det kommer vann ut av dysen for fint skum.
- Ta ut og tøm vanntanken.
- «Steng bryter»
- Lukk dreiebryteren i stilling ①.
- «Fyll vanntank»
- Trykk på/av-tasten ☐.
- Din E6 er slått av.

### Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

## 11 Tekniske data

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Spenning                                   | 220–240 V ~, 50 Hz                                 |
| Effekt                                     | 1450 W                                             |
| Samsvarsmerke                              | <b>CE</b>                                          |
| Pumpetrykk                                 | statisk maks. 15 bar                               |
| Volum vanntank (uten filter)               | 1,9 l                                              |
| Volum bønnebeholder                        | 280 g                                              |
| Volum kaffegrutbeholder                    | maks. 16 porsjoner                                 |
| Kabellengde                                | ca. 1,1 m                                          |
| Vekt                                       | ca. 9,0 kg                                         |
| Mål (B × H × D)                            | 28,0 × 35,1 × 44,6 cm                              |
| Melkesystem med koblingsdel                | HP1                                                |
| Utskiftbart melkeutløp                     | CX3                                                |
| Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi) | Frekvensbånd 13,56 MHz<br>Maks. sendeeffekt < 1 mW |
| JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)       | Frekvensbånd 2,4 GHz<br>Maks. sendeeffekt < 100 mW |

Henvising for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

## 12 Indeks

### A

- Adresser 68
- Apparat
  - Oppstilling 44
  - Skylling 55
- Apparatinnstillinger 54
- Aromadeksel
  - Bønnebeholder med aromadeksel 39
- Avkalke
  - Maskin 59
  - Vanntank 61

### B

- Barn 41
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromadeksel 39
  - Fylle 44
  - Rengjøre 61
- Brukerkrets 40
- Bypass-vannmengde 48

### C

- Caffè Barista 48
- Cappuccino 48
- Cockpit 46, 54, 55

### D

- Deksel
  - Påfyllingstrakt for malt kaffe 39
  - Vanntank 39
- Display 39
  - Cockpit 46
- Display, meldinger 62
- Doseringskje til malt kaffe 39
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 39, 50
- Dreiebryter for tilberedning av varmt vann og melkeskum 39
- Dyse for fint skum 39
  - Rengjøre 56
  - Ta fra hverandre og skylle 57

### E

- Espresso 48
- Espresso macchiato 48
- EU-samsvarserklæring 68

### F

- Feil
  - Rette feil 63
- Filter
  - Sette inn 57
  - Skifte 57
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Sette inn 57
  - Skifte 57
- Første oppstart 45
- Fylle
  - Bønnebeholder 44
  - Vanntank 52

### H

- Hotline 68
- Høydejusterbart kaffeutløp 39

### I

- Innsats for restvannsskål 39

### J

- Jordingspunkt 65
- JURA
  - Kontakter 68

### K

- Kaffe 48
- Kaffegrutbeholder 39
- Kaffeutløp
  - Høydejusterbart kaffeutløp 39
- Kassering 64
- Koble inn 52
- Koble ut 52
- Kontakter 68
- Kopplattform 39
- Kundeservice 68

### M

- Malegrad
  - Dreiebryter for innstilling av malegrad 39, 50
  - Stille inn kvernen 50
- Malt kaffe 49
  - Doseringskje til malt kaffe 39
- Maskin
  - Avkalke 59
  - Rengjøre 58

Meldinger i displayet 62  
 Melk  
   Tilkobling av melk 46  
 Melkesystem 65  
   Rengjøring av dyse for fint skum 56  
   Skylle 55

## N

Nettkabel 39

## O

Oppstart, første 45  
 Oppstilling  
   Oppstilling av maskinen 44

## P

Påfyllingstrakt  
   Påfyllingstrakt for malt kaffe 39  
 Pleie 55  
 Pleietiltak 53  
 Problemer  
   Rette feil 63  
 Produktinnstillinger  
   Tilpasse 51  
 Pulverkaffe  
   Malt kaffe 49

## R

Rengjøre  
   Bønnebeholder 61  
   Dyse for fint skum 56  
   Maskin 58  
 Restvannsskål 39  
   Innsats 39  
 Rette feil 63  
 RFID 65  
 Riktig bruk 40

## S

Samsvarserklæring 68  
 Sentralt jordingspunkt 65  
 Servicegrensesnitt 39  
 Sikkerhetsinformasjon 40  
 Skader  
   Omgang med skader 41  
   Unngå skader 41  
 Skylling  
   Apparat 55  
 Skylling av melkesystemet 55

Speciality Selection  
   Extra Shot 48  
   Malt kaffe 48  
 Strømtilkobling  
   Tekniske data 65  
 Symbolbeskrivelse 40

## T

Tast  
   På/av-tast 39  
 Tekniske data 65  
   Melkesystem 65  
   Utskiftbart melkeutløp 65  
 Telefon 68  
 Tilberedning 47  
   Cappuccino 48  
   Espresso 48  
   Espresso macchiato 48  
   Kaffe 48  
   Lungo Barista 48  
   Malt kaffe 49  
   Spesialitetsutvalg 48  
   Varmtvann 50  
 Tilberedning av varmt vann og melkeskum  
   Dreiebryter for tilberedning av varmt  
   vann og melkeskum 39  
 Tilpasse produktinnstillinger 51  
 Tømme systemet 64  
 Trådløs forbindelse 45, 47, 57, 65  
 Transport 64

## U

Utskiftbart melkeutløp 65

## V

Vannhardhet  
   Fastsette vannhardhet 44  
 Vanntank 39  
   Avkalke 61  
   Fylle 52  
 Varmtvann 50  
 Varmtvannsdyse 39

## W

WiFi 65  
 WiFi Connect 39, 47  
 WiFi-tilkobling 47

sv

no

da

fi

## 13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

## 13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstrasse 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits  
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

**Direktiver** Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din E6 finner du på **jura.com/conformity**.

**Tekniske endringer** Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din E6 kan avvike.